

ВА50-39Про
7003100
230В ~

1 - Кнопка ОТКЛ.
2 - Переключатель режима

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

- Размыкание по импульсному или постоянному сигналу управления или при помощи кнопки ОТКЛ.
- Замыкание только по импульсному или постоянному сигналу.

ВНИМАНИЕ!
Не снимать крышку моторного привода в автоматическом режиме.

РУЧНОЙ РЕЖИМ

- Включение и отключение выполняются только при помощи кнопок ВКЛ. и ОТКЛ.
- Возврат в рабочее положение только рукояткой взвода пружины.

БЛОКИРОВКА В ПОЛОЖЕНИИ ОТКЛ.



- Блокировка всех режимов.
- Отключение выключателя.








3 - Индикатор состояния контактов выключателя:
КРАСНЫЙ = ВКЛ. ЗЕЛЕНый = ОТКЛ.









4 - Блокировка в состоянии ОТКЛ.

ВНИМАНИЕ!
Блокировка (рис. 12) в положении АВТ./РУЧ. должна быть утоплена в корпус привода


5 - Отверстие для оперирования с помощью ключа «Е»

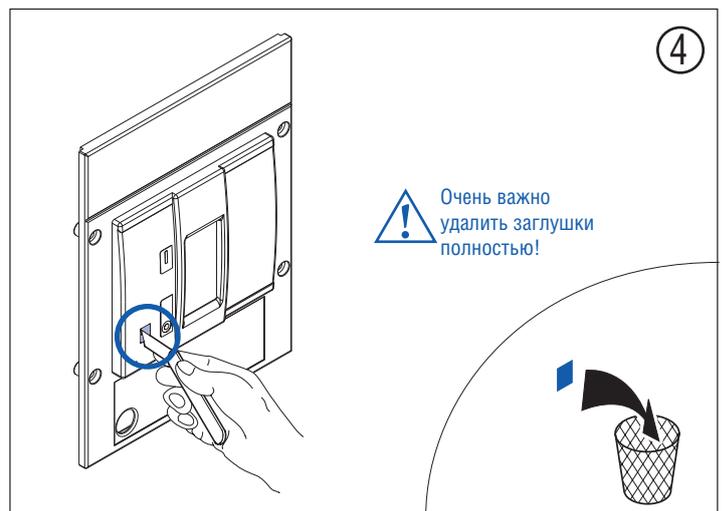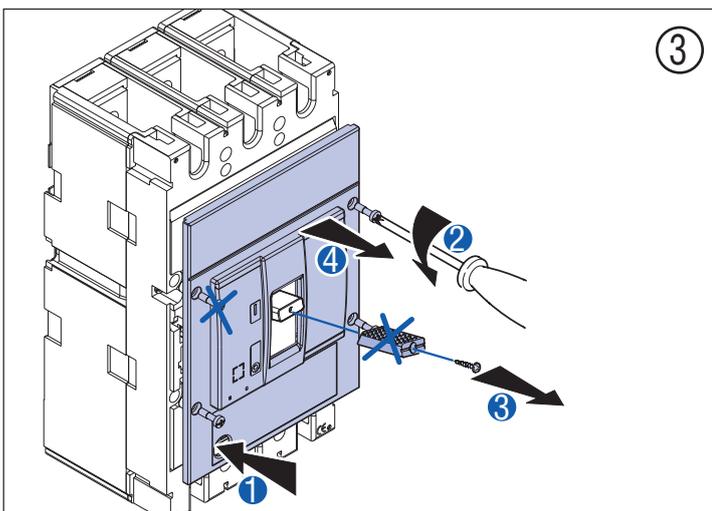

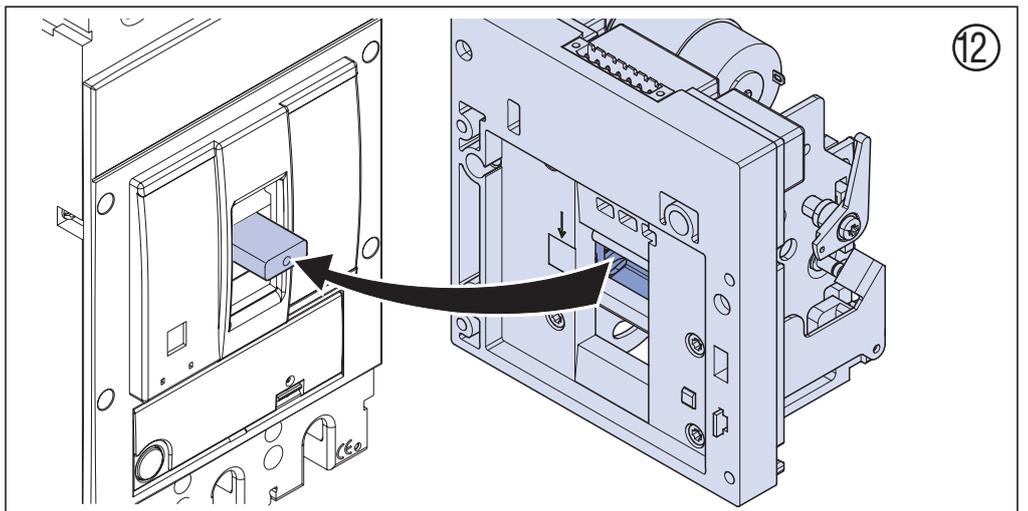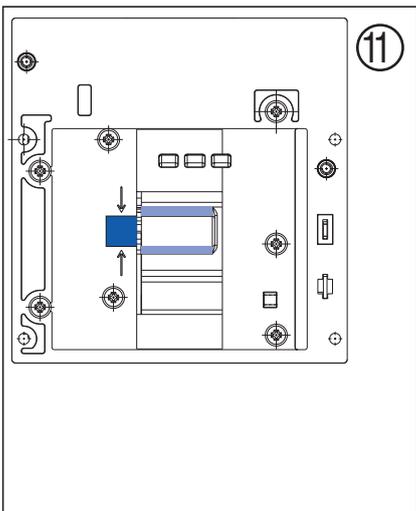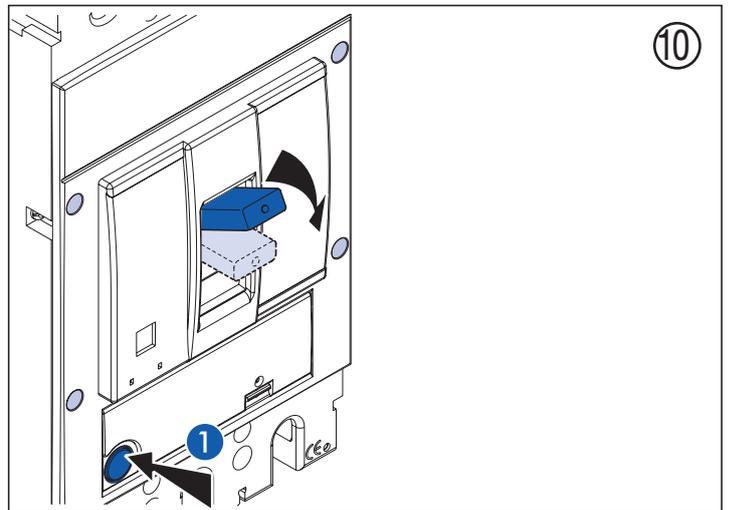
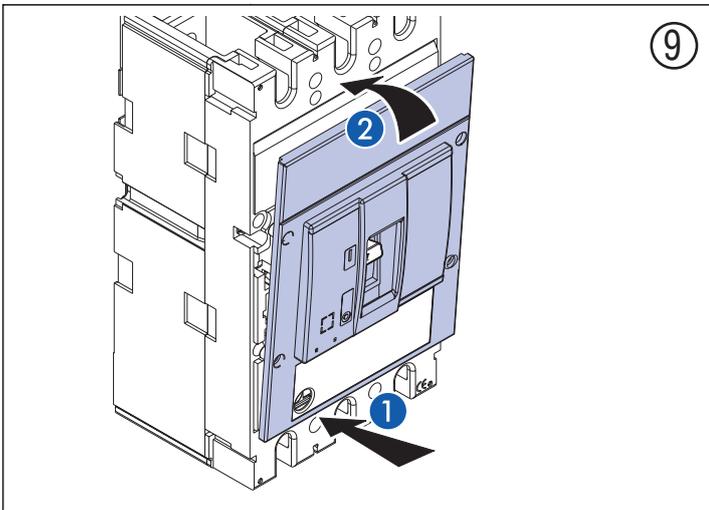
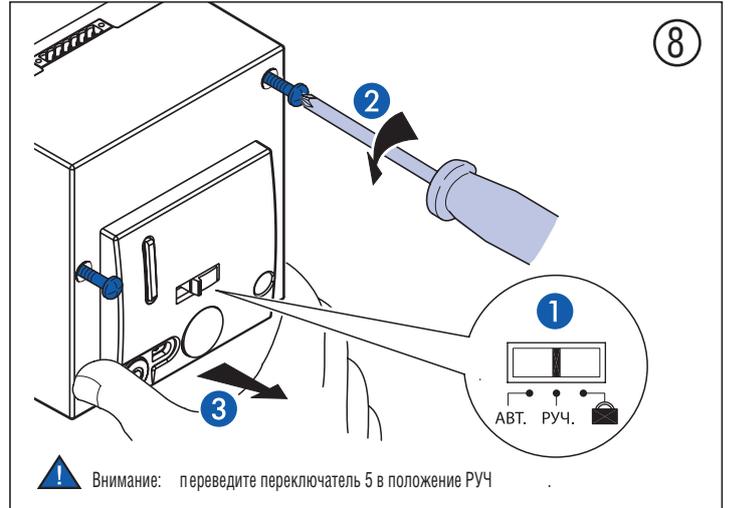
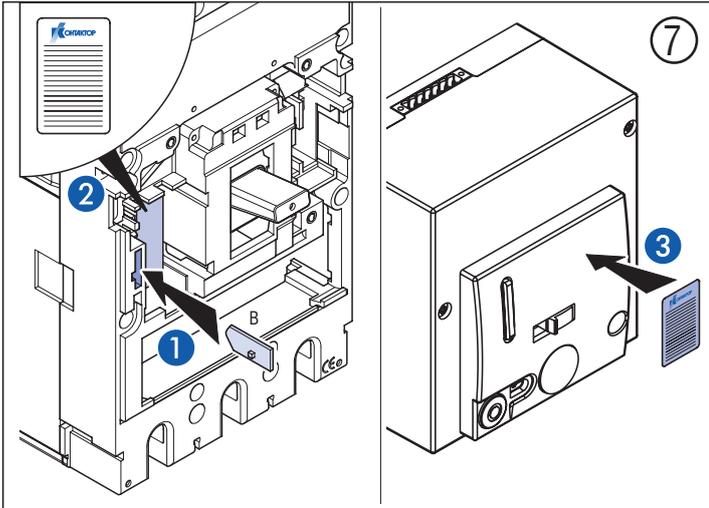
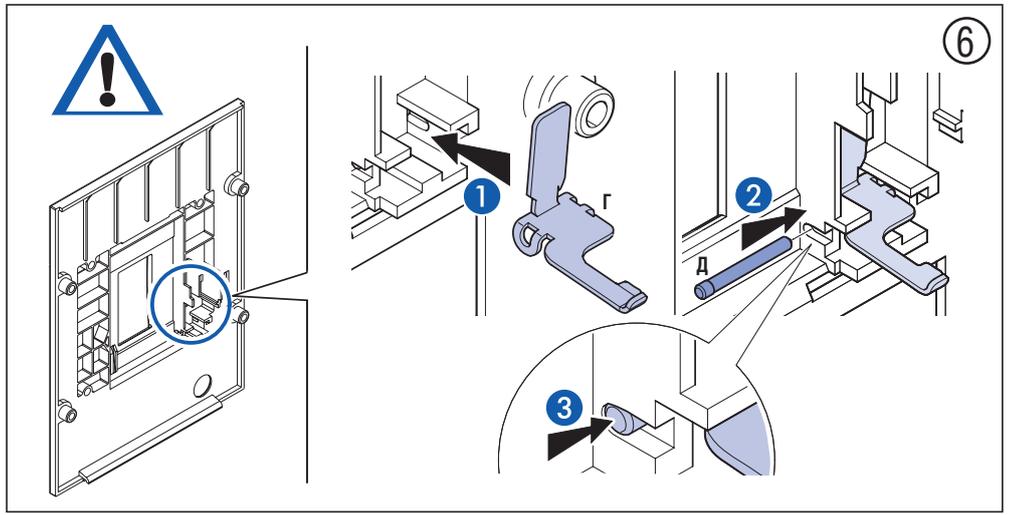


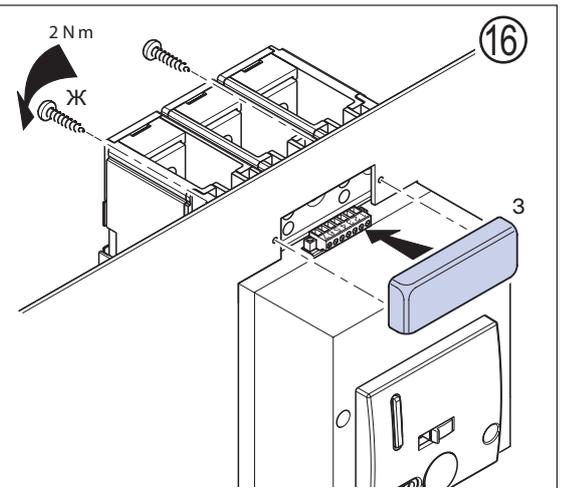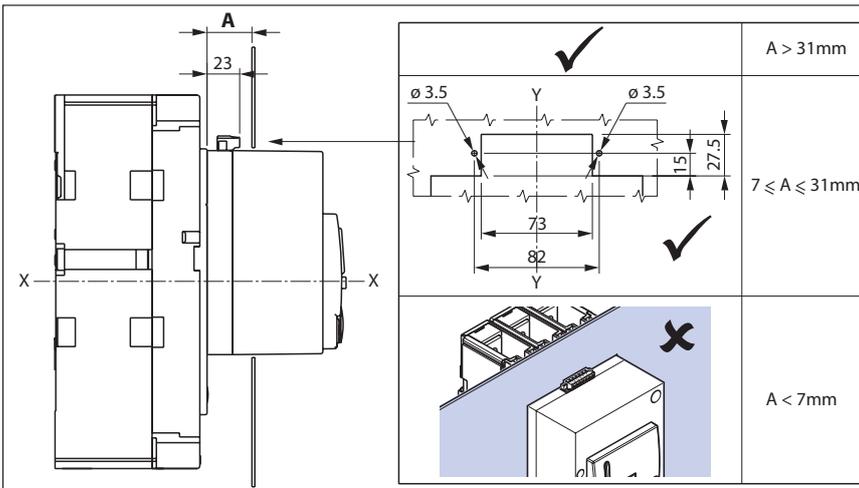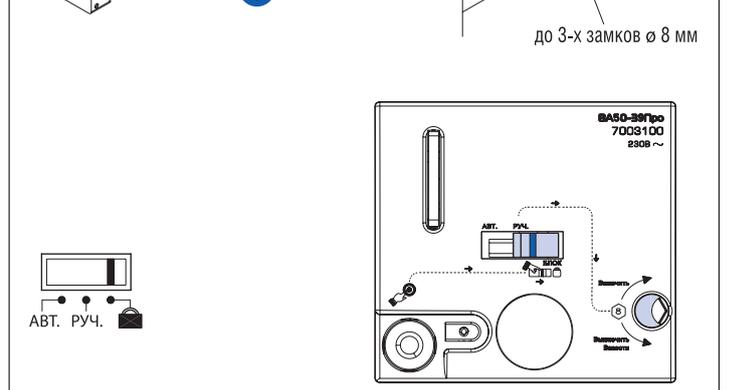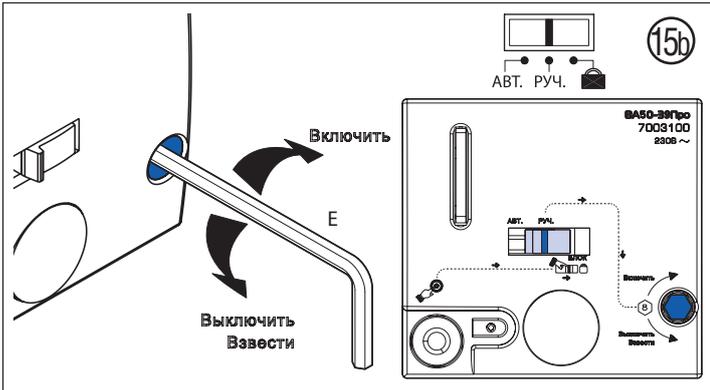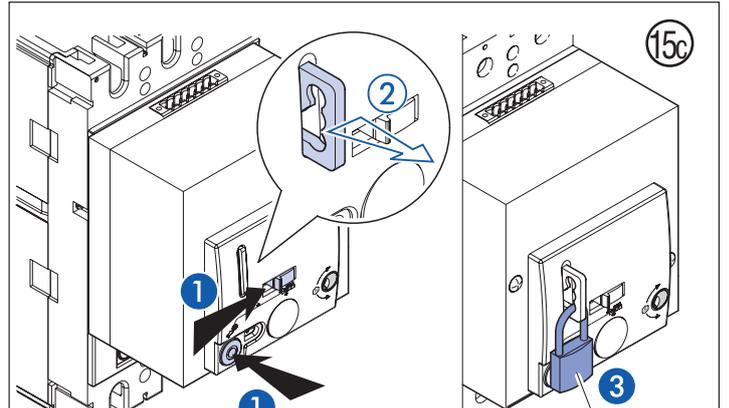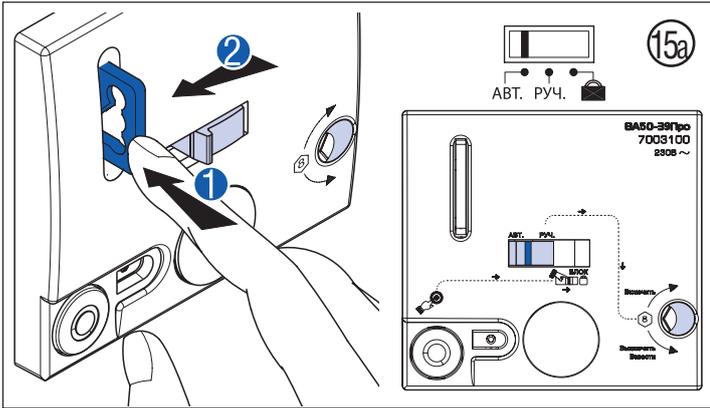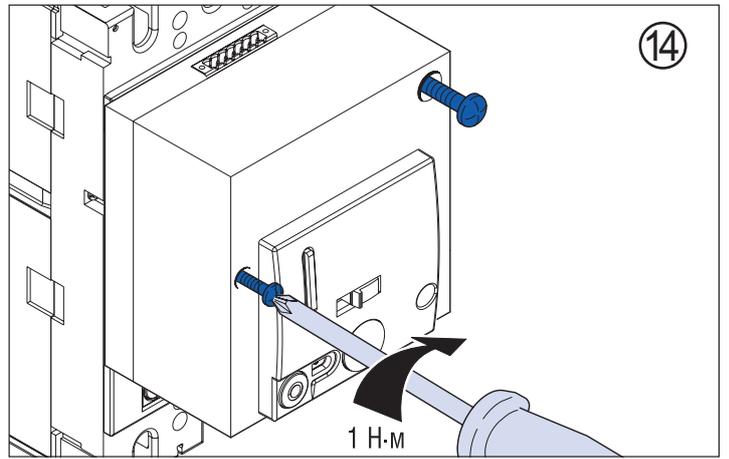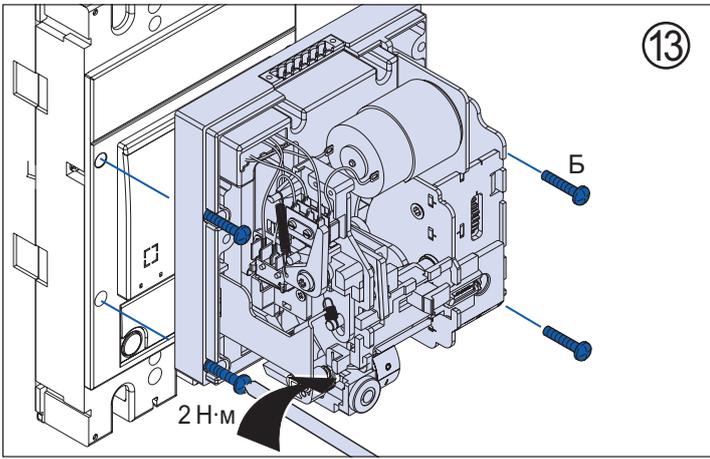

C1	Управляющее устройство	(M)	Моторный привод	S2	Кнопочный выключатель размыкания/возврата в рабочее положение	(17)
Q1	Автоматический выключатель или размыкатель	---	Защитные контакты крышки	SE	Контакт принудительного возврата в рабочее положение	
(i)	Реле с 2 размыкающими контактами (НО)	S1	Кнопочный выключатель замыкания			
(ii)	Кнопочный выключатель размыкаемый		СОКРАЩЕНИЯ:			
			Вк: Черный			
			Wh: Белый			
			Rd: Красный			
			Bl: Синий			

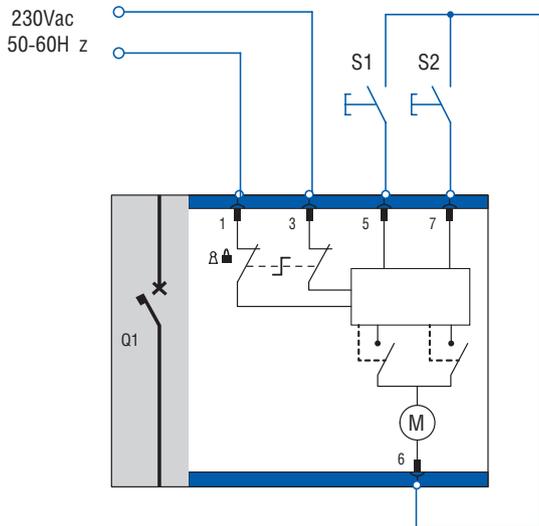

Постоянный силовой контакт

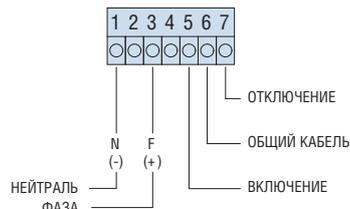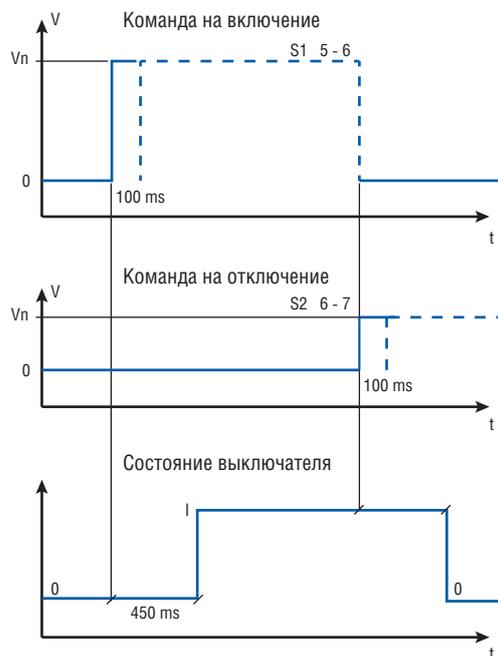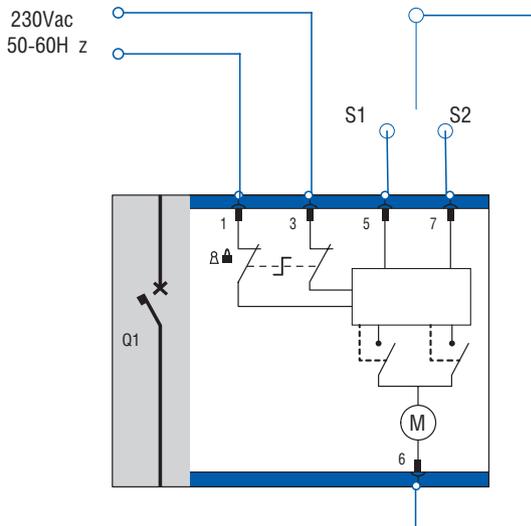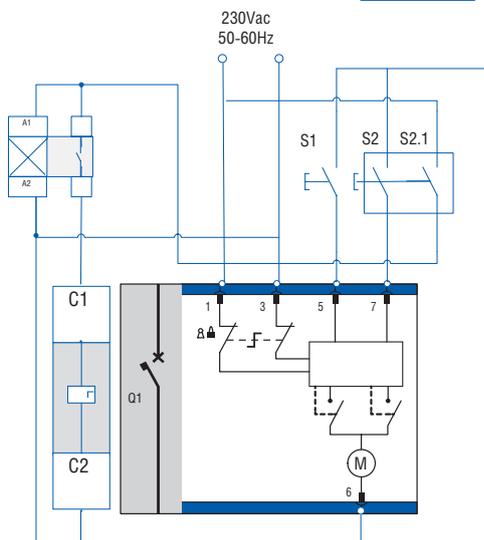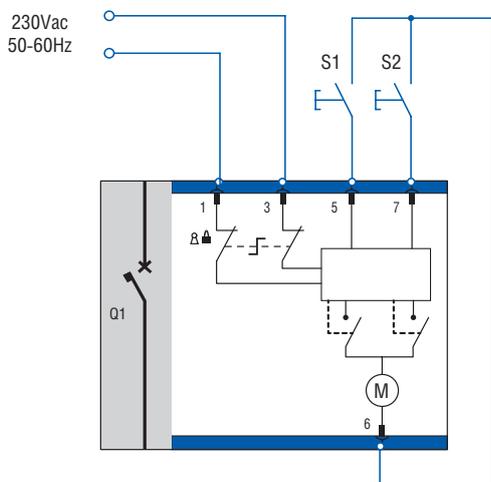

Входное напряжение	Размеры	Отключение	Включение
~230 В	Мощность переключения, Вт	240	200
	Мощность удержания, Вт	80	120
	Время срабатывания/ Электропривод, с	0,45	0,55
	Время срабатывания / Смена позиции основных контактов, с	0,27	0,55



Меры предосторожности

Установка данного изделия должна выполняться в соответствии с правилами монтажа и предпочтительно квалифицированным электриком. Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также принять во внимание требования к месту установки изделия.

Запрещается вскрывать корпус изделия, а также разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции. Вскрытие и ремонт изделий марки КОНТАКТОР могут выполняться только специалистами, обученными и допущенными к таким работам компанией КОНТАКТОР. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только запасные части марки КОНТАКТОР.